

Anleitung Renault ZOE



Ladechip für emma-Ladesäulen: am Schlüssel

Tankdeckel: vorne

Reichweite: bis zu 150 km elektrisch;
abhängig vom Fahrverhalten, Fahrstrecke und Verbrauchern


Ladedauer: Schuko ca. 8 Std., Typ 2 ca. 1 Std.



Der Renault ZOE ist sehr einfach zu bedienen, vergleichbar mit einem herkömmlichen Automatikfahrzeug mit Verbrennungsmotor. Sie hören nur kein Motorgeräusch!
Fahrzeug öffnen:


- 1 Durch Halten Ihrer eWald-Karte an den Kartenleser öffnen Sie das Fahrzeug.
- 2 Bitte überprüfen Sie anhand der Schadensliste das Fahrzeug auf Beschädigungen oder starke Verschmutzung. Falls eine neue Beschädigung entdeckt wird, informieren Sie uns unbedingt über die Hotline **0800 392534624!**
- 3 Vor Fahrtantritt ist das Ladekabel von der Ladesäule zu trennen und in das Fahrzeug bzw. den Kofferraum zu legen. Zum Lösen des Kabels benötigen Sie den Ladechip am Schlüssel. Halten Sie diesen an den Kartenleser der Ladesäule (roter Pfeil).

Die Verriegelung des Kabels am Fahrzeug löst man durch Drücken des Knopfes „Tankstecker“ am Schlüssel.

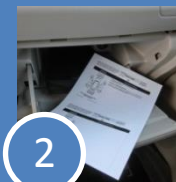

Fahrzeug starten:

- 4 Sie finden den Schlüssel im Handschuhfach in einer speziellen Halterung. Achten Sie bei der Entnahme schon darauf, wie der Schlüssel dort befestigt ist, da bei der Rückgabe der Schlüssel wieder genauso befestigt werden muss. Während der gebuchten Zeit nutzen Sie das Fahrzeug ganz normal mit Schlüssel (Aufsperren, Absperren usw.)
- 5 6 Der Schlüssel wird in den Schlitz in der Mittelkonsole gesteckt. Betätigen Sie die Fußbremse und drücken Sie den **START/STOP**-Knopf kurz.
- 7 Das Display startet und die Anzeige **READY** erscheint. Das Fahrzeug ist nun in Betrieb.

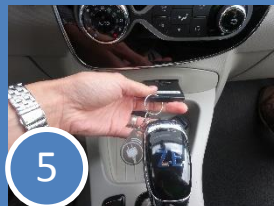

Das Fahrzeug ist mit Automatik ausgerüstet, d. h. Fußbremse treten, den Schaltknaufl in die gewünschte Position stellen und losfahren.

D = Vorwärts

R = Rückwärts

N = Leerlauf


P = Parkstellung (einlegen bevor das Fahrzeug ausgeschaltet wird)

ECO = red. Motor- und Klimaanlageleistung, Reichweite erhöht sich!

Der Betrieb von Stromverbrauchern wie z.B. Heizung oder Klimaanlage reduzieren die Reichweite.

Vorausschauende Fahrweise kann helfen, die Reichweite zu erhöhen.

Wenn Sie bergab fahren oder bremsen, speist das Fahrzeug wieder Energie ein und die Reichweite wird erhöht. Wenn Sie bergauf fahren, wird mehr Energie verbraucht.

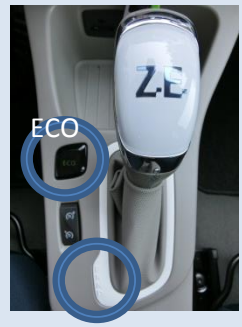

Fahrzeug ausschalten:

Um das Fahrzeug auszuschalten, stellen Sie den Ganghebel auf P.

Ziehen Sie den Hebel für die Handbremse nach oben.

Drücken Sie nun auf den START/STOP-Knopf. Die Displayanzeige erlischt.

Fahrzeug am Carsharing-Standort abstellen.

WICHTIG: Fahrzeug wieder an der Ladesäule anstecken, damit der nächste Nutzer ein vollgeladenes Fahrzeug vorfindet!

- 8 Zum Öffnen der Tankklappe finden Sie am Schlüssel einen kleinen Knopf, sowie links neben dem Lenkrad. Zum Starten des Ladevorgangs halten Sie den Ladechip am Fahrzeugschlüssel erneut an die Ladesäule.
- 9 Überprüfen Sie anhand des Displays im Fahrzeug, ob der Ladevorgang gestartet ist. (**Übersicht Standorte der emma-Ladesäulen gesondert verfügbar**)

- 10 Den Schlüssel mit dem tropfenförmigen Transponder-Chip wieder zurück in das Handschuhfach stecken. Es ertönt ein kurzer Ton, wenn der Chip erkannt wurde. Das Fahrzeug wird von außen mit der Karte am Kartenleser in der Windschutzscheibe verschlossen.
- 11



Falls Sie noch weitere Fragen haben sollten, befinden sich eine Kurzanleitung sowie das Bedienungshandbuch von Renault im Handschuhfach. Der Fahrzeugschein ist dort ebenfalls zu finden.

24-Stunden HOTLINE 0800 392534624

